


■ ■ AutoCAD の操作の基本／はじめから ■ ■

[08] 直接距離入力 / グリッド・スナップ

◎ 直接距離入力

- 座標値を使用せず「長さ」、「距離」、「間隔」等を指定することができます。
- 「指定した中心点」、「指定した1点目」、「始点」、「指定した点」等からカーソル方向に距離を指定することができます。
- 移動、複写、ストレッチ等のコマンドで使用することができます。

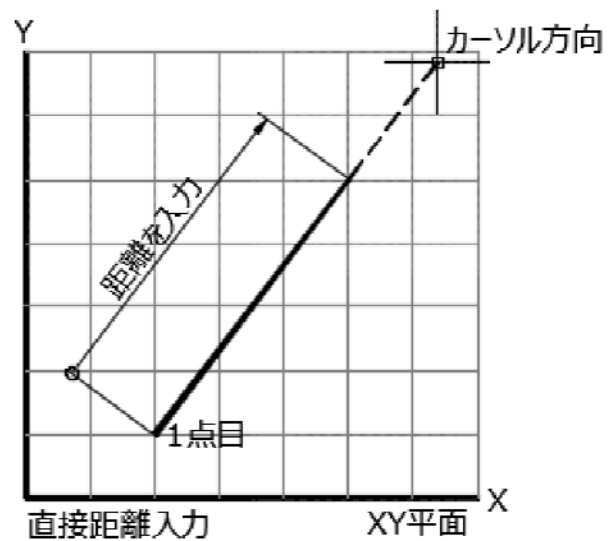

◎ グリッド・スナップ

- グリッド間隔を自由に指定できるセクションペーパーのようなものです。
- 作図補助設定ダイアログボックスで、◆グリッドのX間隔 ◆グリッドのY間隔を設定することができます。
- スナップのX間隔、スナップのY間隔は、グリッド間隔の $[1/2]$, $[1/3]$ 距離で設定して使用すると効果的に利用できます。
<例> グリッド間隔 = 1800と指定し、スナップ間隔 = 450と設定して作図すると450、900、1350、1800の位置にスナップします。